

# COFFRETS DE DESENFUMAGE POUR PARKING

## Série PILOT'PARC

Texte de prescription  
à télécharger sur  
[www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



**NOUVEAU**



**COFFRETS SPECIAUX PARKINGS**

### ■ Les plus

- Gestion de l'utilisation Confort/Désenfumage des parkings
- Pilote le soufflage et/ou l'extraction
- Conforme aux réglementations incendie nr nécessitant pas de coffret de relaiage
- Interrupteur-sélecteur intégré
- Installation simple et rapide

### ■ Gamme

- 3 tailles de coffrets pour 2 modèles :
  - Coffret "Maître" pour la gestion Confort/Désenfumage avec ou sans horloge
  - Coffret "Esclave" pour un asservissement au "Maître" (pilotage soufflage ou extraction)

### ■ Prix : Nous consulter

### ■ Applications

- Parc de stationnement couvert
- Compatible avec les centrales CO/NO2
- Gère les modes Confort et Désenfumage du ventilateur de soufflage et/ou d'extraction




Parkings

### ■ Caractéristiques générales

- Fonctionnement en confort PV/GV
- Pilotage de moteur tri 400V 2 vitesses (Dahlander ou bobinages indépendants) - (moteur 1 vitesse : nous consulter)
- Coffret IP55 couleur RAL 7035, livré avec presse étoupes
- Calibres : 9, 17, 26, 32, 50, 65, 75A par moteur
- Interrupteur-sélecteur intégré en façade (cadenassable 3 points)
- Protections magnétiques intégrées :
  - Version 1 moteur de 32 à 75A
  - Version 2 moteurs 17 et 26A par moteur
- Alimentation triphasée 400V 50/60 Hz + Terre
- Protections thermiques moteur, pour fonctionnement en mode confort, intégrées
- Prise en compte des priorités de fonctionnement : confort PV/GV, désenfumage, arrêt pompier
- Coffret pré-câblé pour alimentation triphasée 400V 50/60 Hz
- Entrée confort pour raccordement de tout type de centrale CO et NO2 ou commande 2 vitesses
- Dispositifs de commandes et voyants de visualisation de l'état de fonctionnement du coffret en façade (version "Maître")
- 24V TBT fourni pour alimentation des boîtiers de commandes externes (version "Maître")

### ■ Dimensions (mm)

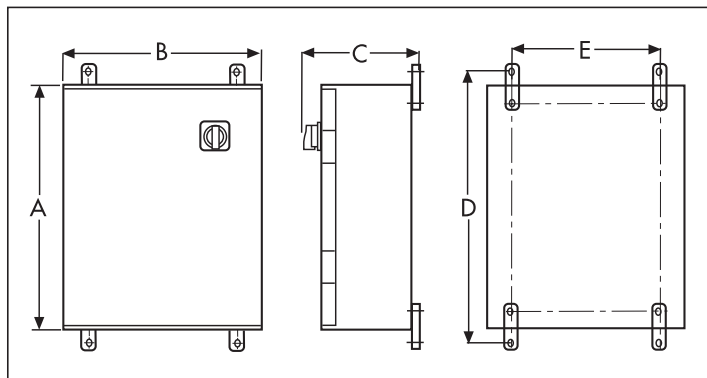

Pilot'Parc	A	B	C	D	E
Taille 1	254	180	200	239	165
Taille 2	570	380	175	600	355
Taille 3	600	300	235	550	216


### ■ Installation

#### Implantation

- Coffret Pilot'Parc hors zone à désenfumer
- Ventilateur d'extraction : F400-120 ou F200-120
- Ventilateur de soufflage standard
- Boîtier de commande sécurité à rupture à chaque niveau et au niveau de référence à chaque accès des véhicules
- Boîtier de commande arrêt pompier au niveau de référence à chaque accès de véhicules
- Boîtier de commande confort 2 vitesses dans le parc de stationnement

#### Type de câbles

- Alimentation entre TGBT et coffret : résistant au feu CR1-C1
- Liaison coffret-ventilateur 400°C : résistant au feu CR1-C1
- Commande de sécurité et arrêt pompier : résistant au feu CR1-C1
- Commande confort et réarmement : câble conventionnel

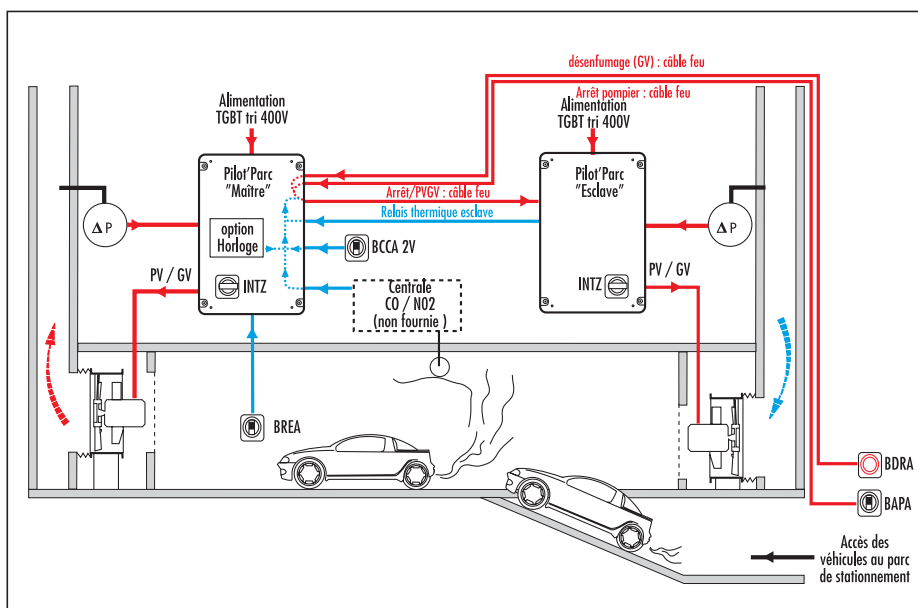

Désenfumage  
TERTIAIRE